


# 乐清市乾正电气有限公司制造

## 两级跑偏开关

### 产品说明书



### 重要提示

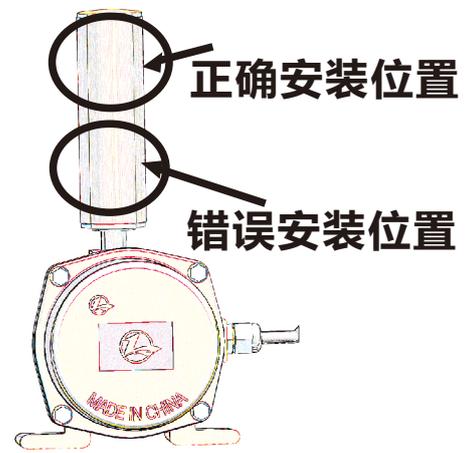

#### ● 概述

跑偏开关主要用于输送机胶带跑偏检测，防止胶带跑偏而造成物料溢出等故障。当胶带发生跑偏时，胶带边缘带动立棍旋转并挤压立棍使之倾斜。若立棍倾斜大于一级动作角度时开关便发出一组信号用于警告，若立棍倾斜大于二级动作角度时开关便发出另一组信号用于停机。胶带机恢复正常运行后，立棍自动复位。

#### ● 安装与使用



##### 安装与使用

- 1、将跑偏开关固定在支架上，然后焊接在胶带机架上。
  - 2、将立棍轴线与胶带片面相垂直，立棍与胶带边缘距离为50mm~100mm
  - 3、胶带位于立棍上端1/3处。
  - 4、每50m胶带至少需要安装一对跑偏开关。
- 安装支架不随开关提供，需另购买；安装支架样式、开关点数量，可根据用户要求定制。

#### ● 技术规格

- 环境温度：30°C ~ 60°C
- 相对湿度：不大于50%
- 触点数量：2组开关
- 触点容量：5 ~ 380VAC/DC/电流I:10A
- 动作角度：用户可调；(出厂12-30)
- 极限角度：75°
- 防护等级：IP67
- 重量：2 Kg
- 复位方式：自动复位

#### ● 举例安装示意

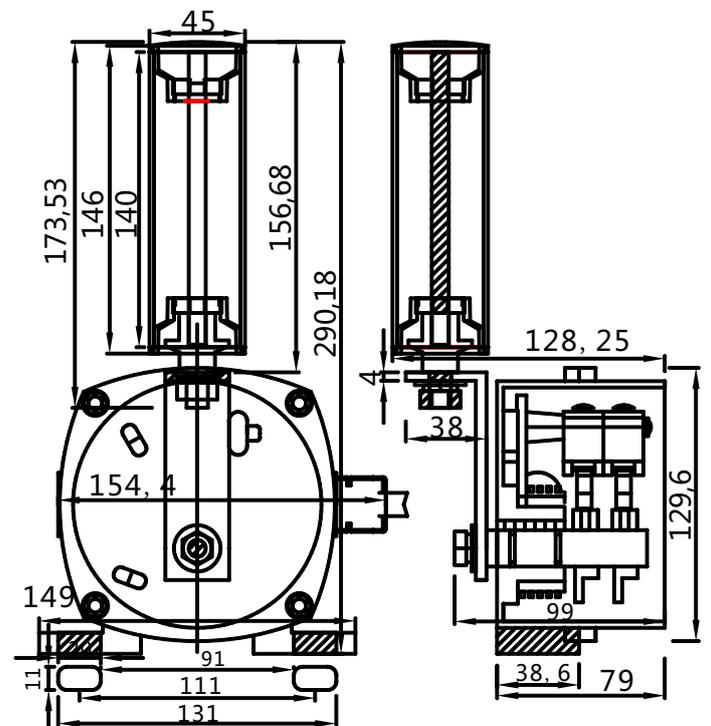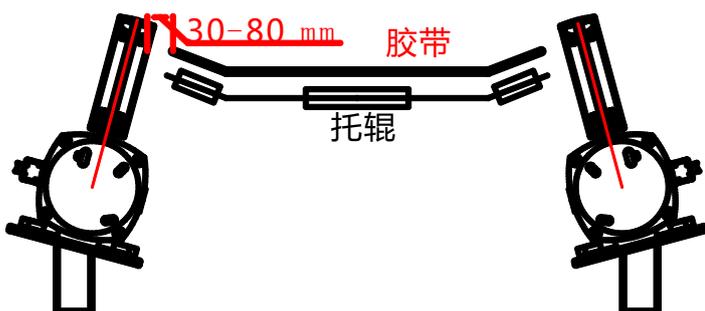

乐清市乾正电气有限公司  
YUEQING CITY QIANZHENG ELECTRIC CO., LTD.

电话：15325029950 19857772118

地址：中国 浙江 乐清市 柳市工业区

网址：www.cnqzdq.com

网址进入 公司文件 下载